



WF8804FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Washing Machine

user manual

**Planet
First** 100%
Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register



features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Baby Care System**

Your Samsung washing machine includes wash programs that adds protection to the clothing of children with sensitive skin.

These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children feel refreshingly clean whenever they put on their clothes.

- **Child Lock**

The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.

This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**

The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.

Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**

Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**

No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**

Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.

That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.

- **Energy Saving A+AA**

We've made the grade! Samsung's WF8804(AS/LS/FS)/WF8704(AS/LS/FS), the latest in our hightech 1400 rpm spin models, was awarded a triple A score: A+ rated energy consumption, A rated washing performance, and A rated spin dry performance. As a result, you accumulate more free time and money to spend on what really counts - you and your family.

- **Wide door**

Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The **"Troubleshooting and information codes"** section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

safety information

Congratulations on your new Samsung ActivFresh™ washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS












Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.

Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS


What the icons and signs in this user manual mean:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

 Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

safety information



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220V/50Hz/15A wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Failure Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.



This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.



Do not install this appliance near a heater, inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature

- Frost may cause tubes to burst

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- If the appliance is flooded, cut the water supply and power immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands
- Failure to do so may cause electric shock

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.


- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

safety information

-  Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.

- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.


- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock

-
-  Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.

- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

-
-  If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

When the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.



CAUTION SIGNS FOR USING



When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.

Open the faucet slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the faucet is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Check if the rubber seal is not contaminated by foreign substances (waste, thread, etc).

- If the door is not closed completely, it may result in water leakage.

Open the faucet and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

To reduce the risk of fire or explosion:

- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system such as your hot water heater that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build-up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time. Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse.

In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

safety information



Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.

- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.

- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.

- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device. Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.

- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washer.

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discoloration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.



WARNING

SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING



Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE

13

- 13 Checking the parts
- 14 Meeting installation requirements
 - 14 Electrical supply and grounding
 - 14 Water Supply
 - 15 Drain
 - 15 Flooring
 - 15 Surrounding temperature
 - 15 Alcove or closet installation
- 15 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY

21

- 21 Washing for the first time
- 21 Basic instructions
- 22 Using the control panel
 - 24 Child lock
 - 24 Sound off
 - 24 Delay end
 - 25 Washing clothes using the cycle selector
 - 26 Washing clothes manually
- 26 Laundry guidelines
- 28 Detergent and additives information
 - 28 Which detergent to use
 - 28 Detergent drawer

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE

29

- 29 Draining the washing machine in an emergency
- 29 Cleaning the exterior
- 30 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
- 31 Cleaning the debris filter
- 31 Cleaning the water hose mesh filter
- 32 Repairing a frozen washing machine
- 32 Storing your washing machine
- 33 Check these points if your washing machine...
- 34 Information codes

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES

33

CALIBRATING YOUR WASHING MACHINE

34

- 34 Calibration mode

CYCLE CHART

35

- 35 Cycle chart

APPENDIX

36


- 36 Fabric care chart
- 36 Protecting the environment
- 36 Declaration of conformity
- 37 Sheet of household washing machines

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

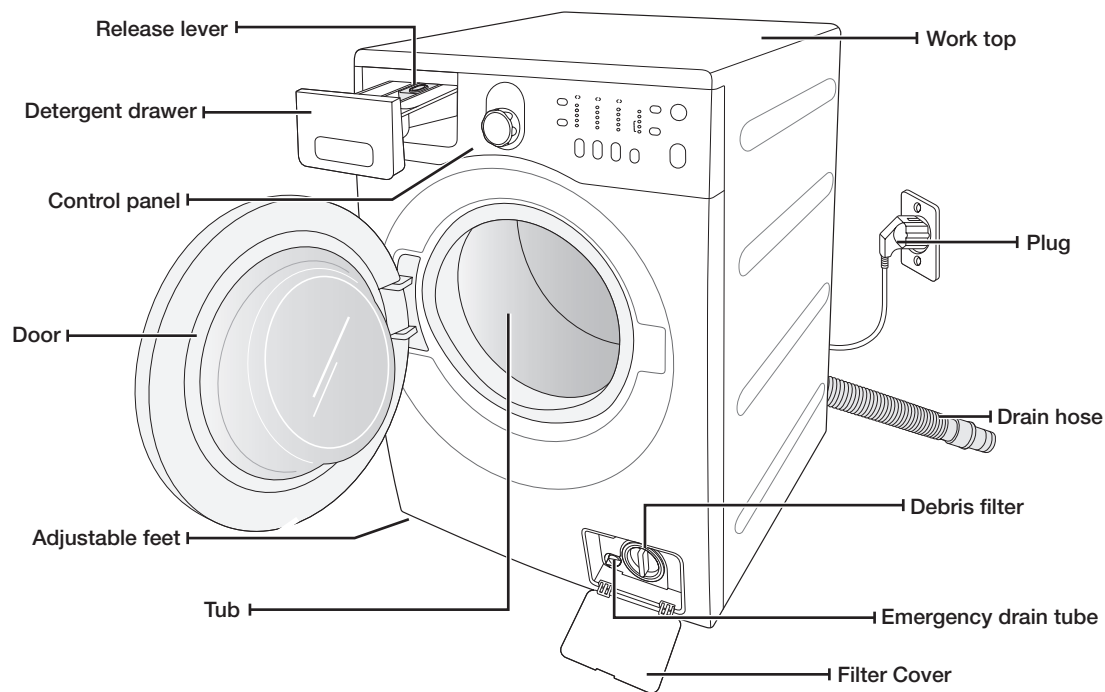

Spanner



* Bolt hole covers



Water supply hose



Hose guide



* **Bolt hole covers** : The number of bolt hole covers depends on the model (3~5 covers).

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.



WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.



Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.



WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components. You should always use your washing machine when the surrounding temperature is at least 41°F(5°C).

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm

Rear – 51 mm

Top – 25 mm

Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1

Selecting a location



Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 °F or 0 °C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord


setting up your washing machine

STEP 2


Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

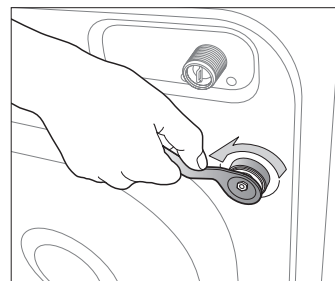

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

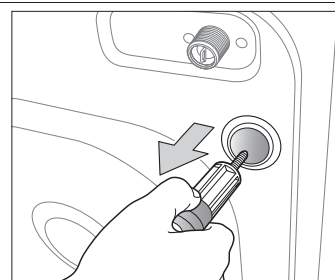

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

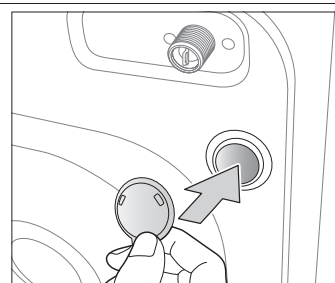


4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.



WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


STEP 3

Adjusting the levelling feet


 When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.

2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

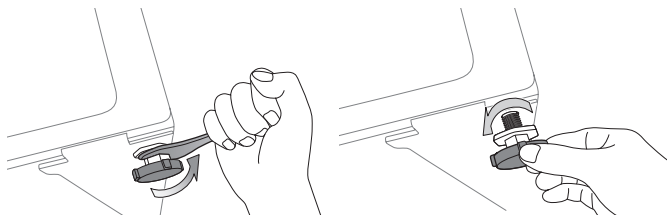

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

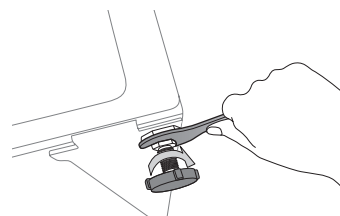


STEP 4


Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

 The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

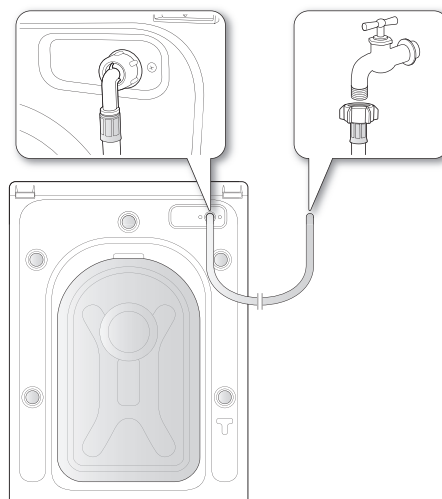


For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.


setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

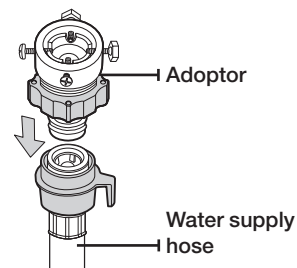


2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

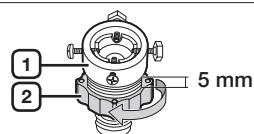


3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

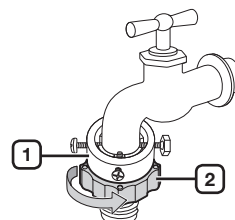


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

 After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

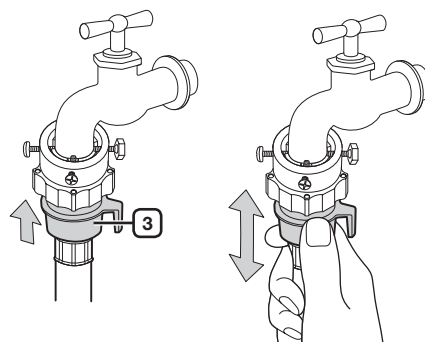

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

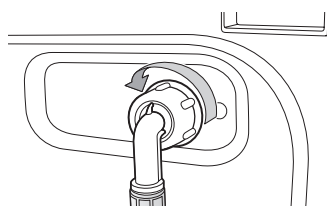


6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.




WARNING

Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

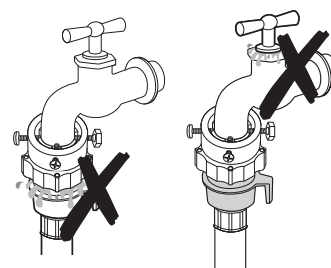

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

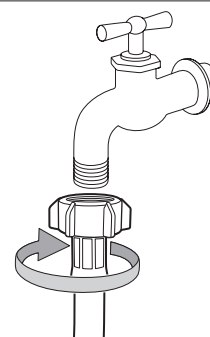


Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

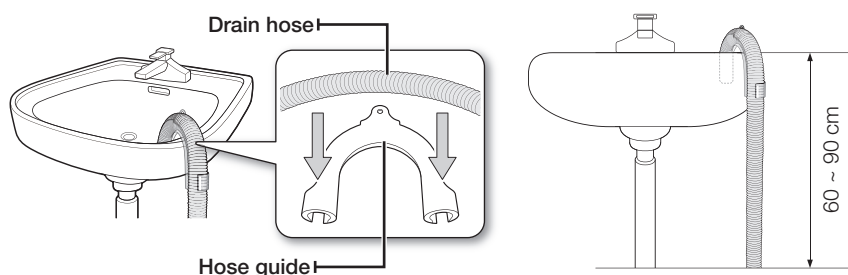


2. **In a sink drain pipe branch:** The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. **In a drain pipe:** We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.



The standpipe drain requires;

- minimum diameter 5 cm.
- minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

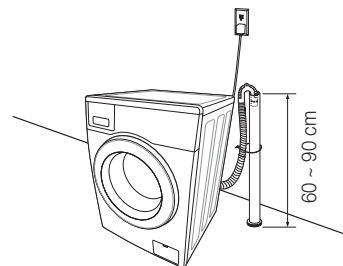

STEP 5


Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240V / 50Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)


washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

 Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment ② in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

 This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

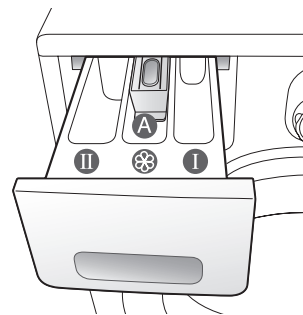


Compartment ①: Detergent for prewash, or starch.


Compartment ②: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

Compartment ③: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS


1. Load your laundry into the washing machine.

 **WARNING** Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 24.

-  • Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
 - Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
 - Do not wash water-proofed items.
2. Close the door until it latches.
 3. Turn the power on.
 4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
 5. Select the appropriate cycle and options for the load.
The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
 6. Press the **Start/Pause** button.

washing a load of laundry


USING THE CONTROL PANEL

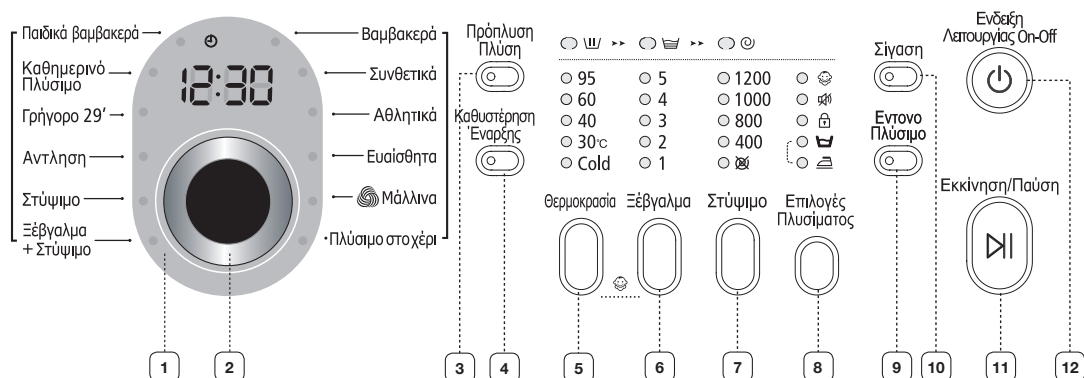

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY

Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.

Select the tumble pattern and spin speed for the cycle.

 For detailed information, refer to "Washing clothes using the cycle selector".

Cotton - For averagely or lightly soiled cotton, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.

Synthetics - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.

Sports Wear - Use for water-proofed or proofed garments to keep their good looks and fresh feel.

Delicates - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent.

Wool - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2,0 kg.

2 CYCLE SELECTOR



The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0815 for WF87****, M0814 for WF88**** (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Handwash - A very light wash cycle as gentle as a hand wash.

Baby Care - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes.


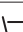
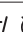
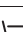
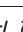
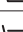
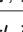
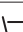
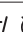
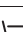
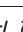
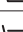
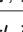
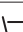
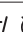
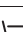
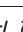
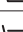
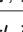

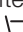
Daily Wash - Use for everyday items such as underwear and shirts.

Quick 29' - For lightly soiled garments that you require quickly.

Drain - Just drain the water from washing machine without spinning.

Spin - Performs an additional spin cycle to remove more water.

Rinse + Spin - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

3	PREWASH SELECTION BUTTON	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Sports Wear, Baby Care, Daily Wash.						
4	DELAY END SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.						
5	TEMPERATURE SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water  , 30 °C, 40 °C , 60 °C and 95 °C).						
6	RINSE SELECTION BUTTON	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.						
7	SPIN SELECTION BUTTON	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.						
		<table><tr><td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr><tr><td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr><tr><td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 rpm</td></tr></table>	WF8804 / WF8704	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm	WF8802 / WF8702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm	WF8800 / WF8700	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm
		WF8804 / WF8704	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm					
		WF8802 / WF8702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm					
WF8800 / WF8700	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm							
“No spin  ” - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain.								
“Rinse Hold  ” -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.								
8	WASH OPTION SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the wash options: Easy Iron → Soak → Easy Iron + Soak → off “Easy Iron”: Use this option to prepare your laundry so that it can be easily ironed. “Soak”: Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry. <ul style="list-style-type: none">• The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle.• The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes.• The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Sports wear, Baby care, Daily wash.						
9	INTENSIVE WASH SELECTION BUTTON	Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.						
10	SOUND OFF BUTTON	The sound can be turned off for all courses. When this function is selected, the sound is turned off for all cycles. <ul style="list-style-type: none">• When the Sound off function is activated, the lamp on the Sound Off button and the control panel are illuminated.• When the Sound off function is deactivated, a buzzer will go off, and the lamp on the button and the control panel is turned off.						
11	START/PAUSE SELECTION BUTTON	Press to pause and restart a cycle.						
12	POWER BUTTON	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.						

washing a load of laundry


Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. The "Child Lock" lamp on the control panel will be lit when this feature is activated.

- When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

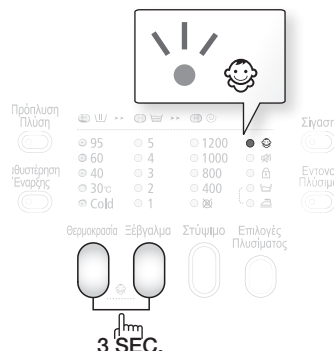

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Sound OFF** button. The lamp on the **Sound Off** button and the control panel will be lit when this feature is activated.

Delay end


You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

 Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Sports Wear, Baby Care, and Daily Wash cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Sports Wear, Delicates, Wool, Hand Wash, Baby Care, Daily Wash, Quick 29'. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

 The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

washing a load of laundry

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
The maximum number of rinse cycles is five.
The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (☒ : No Spin, ☐ : Rinse Hold)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

 Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity	
	Model	
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotton - average/lightly soiled - heavily soiled	8.0 kg	7.0 kg
Synthetics	3.0 kg	3.0 kg
Sports Wear	2.5 kg	2.5 kg
Delicates	2.5 kg	2.5 kg
Wool	2.0 kg	2.0 kg




- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvets, the recommended load capacity is 1.8(kg) or less.



Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

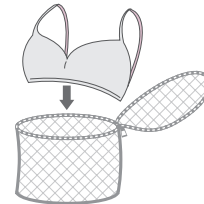


washing a load of laundry

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

-  Do not use detergent that has hardened or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.



Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.


-  Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment ② before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ③ if required.


-  **CAUTION** Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment ③.

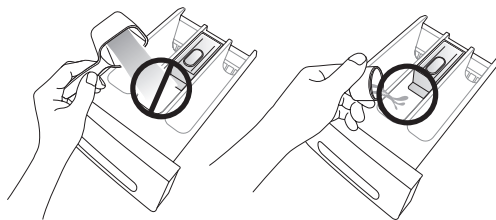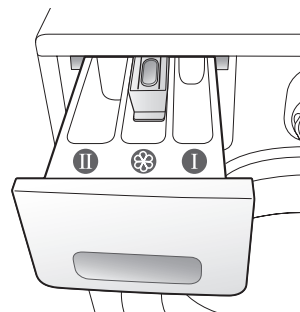


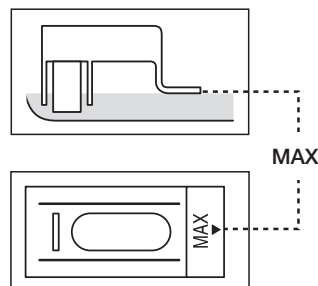
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment ①.

-  When washing large items do NOT use the following detergent types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

-  Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked).

-  Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.




cleaning and maintaining your washing machine


Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY


1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

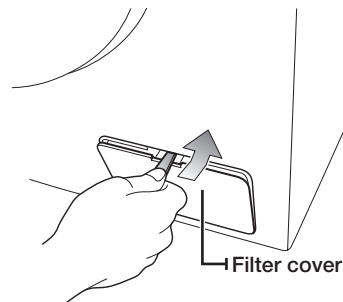

3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

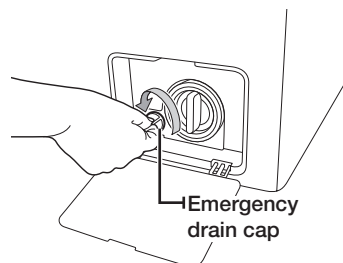

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

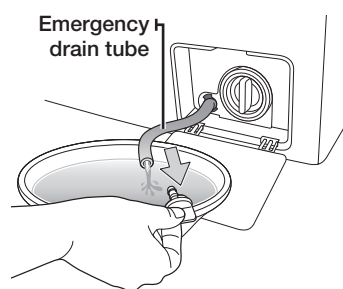


CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.


cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

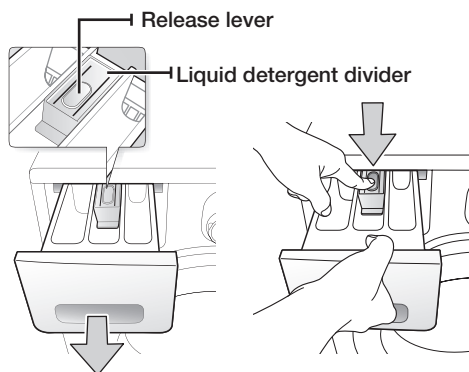

3. Wash all parts under running water.

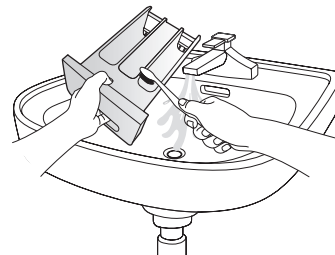


4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

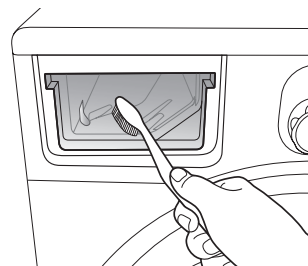


CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of “5E” is displayed. (Refer to “Draining the washing machine in an emergency” in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

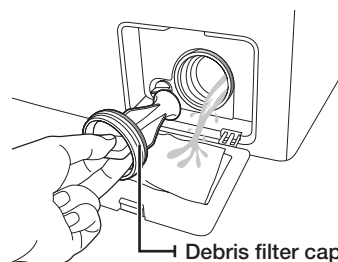

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

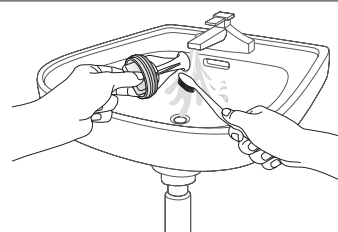

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29' cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.



If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is plugged in.• Make sure the door is firmly closed.• Make sure the water source tap(s) are turned on.• Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	<ul style="list-style-type: none">• Turn the water tap on fully.• Make sure the water source hose is not frozen.• Straighten the water intake hoses.• Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.• Make sure that the shipping bolts are removed.• Make sure your washing machine is not touching any other object.• Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	<ul style="list-style-type: none">• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.• Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	<ul style="list-style-type: none">• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Close the door.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the source water tap is turned on.• Check the water pressure.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Clean the debris filter.• Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	<ul style="list-style-type: none">• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "UE" error message will be shown in the display window.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Call the after-sales service.
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none">• This occurs when too much foaming is detected. It is also displayed while foaming is removed. When the removal is finished, the normal cycle proceeds.(This is one of the normal operations. It is an error for preventing non-sensing faults.)
Uc	<ul style="list-style-type: none">• If the voltage of the supplied power is instable, the washing machine will be paused to protect its electric devices.• If the correct voltage is supplied, the cycle will resume automatically.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

calibrating your washing machine

CALIBRATION MODE

Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.

1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the **Temp** button and **Delay End** button simultaneously, and press the **Power** button in addition. Then the machine turns on.
3. Press the **Start** button to activate "Calibration Mode".
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When "Calibration Mode" is finished, "End(En)" appears on the display, and the machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)		DETERGENT			Max Temp (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Pre-wash	wash	Softener	
Cotton	8.0	7.0	●	yes	●	95
Synthetics	3.0	3.0	●	yes	●	60
Sports Wear	2.5	2.5	●	yes	●	60
Delicates	2.5	2.5	-	yes	-	40
Wool	2.0	2.0	-	yes	-	40
Handwash	2.0	2.0	-	yes	●	40
Baby Care	4.0	3.0	●	yes	●	95
Daily Wash	4.0	3.0	●	yes	●	60
Quick 29'	3.0	3.0	-	yes	●	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm			Delay end	Cycle time (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton	1400	1200	1000	●	120
Synthetics	1200	1200	1000	●	84
Sports Wear	1200	1200	1000	●	65
Delicates	800	800	800	●	45
Wool	800	800	800	●	37
Handwash	400	400	400	●	30
Baby Care	1400	1200	1000	●	129
Daily Wash	1200	1200	1000	●	65
Quick 29'	1400	1200	1000	●	29





























1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
Please run Calibration Mode after the installation(see page 34).
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.

The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 °C max
	Delicate fabric		Do not iron
	 Item may be washed at 95 °C		Can be dry cleaned using any solvent
	 Item may be washed at 60 °C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	 Item may be washed at 40 °C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	 Item may be washed at 30 °C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 °C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 °C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung					
Model Name			WF8804	WF8802	WF8800
Capacity	kg		8	8	8
Energy Efficiency					
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)			A++	A++	A++
Energy Consumption					
Annual Energy Consumption (AE_C)	kWh/yr		220	220	220
Energy Consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh		1.35	1.35	1.35
Energy Consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh		0.93	0.93	0.93
Energy Consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh		0.48	0.48	0.48
Weighted power off-mode (P_o)	W		0.95	0.95	0.95
Weighted power in left-on mode (P_l)	W		5	5	5
Annual water consumption (AW_c)	L/yr		11440	11440	11440
Spin efficiency class ¹⁾					
A (most efficient) to G (least efficient)			B	B	C
Maximum Spin Speed	rpm		1400	1200	1000
Residual moisture	%		53	53	62
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive ²⁾		
Program duration of the standard program					
Cotton 60 °C at full load	min		209	209	209
Cotton 60 °C for partial load	min		141	141	141
Cotton 40 °C with partial load	min		136	136	136
Weighted time in left-on mode	min		2	2	2
Airborne noise emissions					
Wash	dB (A) re 1 pW		59	59	59
Spin	dB (A) re 1 pW		79	78	74
Dimensions					
Unit dimensions	Height	cm	844	844	844
	Width	cm	598	598	598
	Depth ³⁾	cm	600	600	600
Net weight	kg		69	68	68
Gross weight	kg		71	70	70
Package weight	kg		2	2	2
Water Pressure	kPa		50-800		
Electrical connection					
Voltage	V		220-240		
Power consumption	W		2000-2400		
Frequency	Hz		50		
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
- 2) The 'standard cotton 60°C program' and 'standard cotton 40°C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60°C and cotton 40°C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
Please run Calibration Mode after the installation(see page 34).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
- 3) Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

appendix

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung					
Model Name			WF8704	WF8702	WF8700
Capacity	kg		7	7	7
Energy Efficiency					
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)			A++	A++	A++
Energy Consumption					
Annual Energy Consumption (AE_C)	kWh/yr		190	190	190
Energy Consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh		1.13	1.13	1.13
Energy Consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh		0.81	0.81	0.81
Energy Consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh		0.45	0.45	0.45
Weighted power off-mode (P_o)	W		0.95	0.95	0.95
Weighted power in left-on mode (P_l)	W		5	5	5
Annual water consumption (AW_c)	L/yr		10010	10010	10010
Spin efficiency class ¹⁾					
A (most efficient) to G (least efficient)			B	B	C
Maximum Spin Speed	rpm		1400	1200	1000
Residual moisture	%		53	53	62
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive ²⁾		
Program duration of the standard program					
Cotton 60 °C at full load	min		209	209	209
Cotton 60 °C for partial load	min		141	141	141
Cotton 40 °C with partial load	min		136	136	136
Weighted time in left-on mode	min		2	2	2
Airborne noise emissions					
Wash	dB (A) re 1 pW		59	59	59
Spin	dB (A) re 1 pW		79	78	74
Dimensions					
Unit dimensions	Height	cm	844	844	844
	Width	cm	598	598	598
	Depth ³⁾	cm	600	600	600
Net weight	kg		67	67	65
Gross weight	kg		69	69	67
Package weight	kg		2	2	2
Water Pressure	kPa		50-800		
Electrical connection					
Voltage	V		220-240		
Power consumption	W		2000-2400		
Frequency	Hz		50		
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
- 2) The 'standard cotton 60°C program' and 'standard cotton 40°C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60°C and cotton 40°C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
Please run Calibration Mode after the installation(see page 34).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
- 3) Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

memo



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Code No. DC68-02591G-01_EN



WF8804FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Πλυντήριο

εγχειρίδιο χρήσης

Planet First 100%
Recycled Paper

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει κατασκευαστεί από 100% ανακυκλωμένο χαρτί.

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register



χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου Samsung

Το νέο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Από τη μεγάλη του χωρητικότητα έως και την ενεργειακή του απόδοση, το πλυντήριο Samsung διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να μετατρέψετε μια βαρετή δουλειά του σπιτιού σε απόλαυση.

• Σύστημα Παιδικών βαμβακερών

Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα.

Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

• Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία του γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο.

Το χαρακτηριστικό αυτό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

• Πιστοποιημένο για μάλλινά

Το πλυντήριο έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές της Woolmark Company για μάλλινά προϊόντα που πλένονται στο πλυντήριο.

Τα υφάσματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα των ρούχων, όπως ορίζεται από τη Woolmark και τη Samsung.

• Καθυστερήση τερματισμού

Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης μέχρι και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

• Γρήγορο πλύσιμο

Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Η πλύση που διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά θα σας δώσει τη δυνατότητα να βγείτε έξω πριν είναι πολύ αργά.

Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο 29 λεπτών αποτελεί μια λύση για την πολυάσχολη ζωή σας. Μπορείτε πλέον να πλένετε τα αγαπημένα σας ρούχα μέσα σε μόνον 29 λεπτά!

• Πρόγραμμα για Ευαίσθητα και Πλύσιμο στο χέρι

Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.

• Κεραμικός θερμαντήρας για αντοχή και εξοικονόμηση ενέργειας (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Ο πραγματικά πρωτοποριακός κεραμικός θερμαντήρας έχει διπλή αντοχή σε σχέση με τους κοινούς θερμαντήρες.

Ετσι εξοικονομείτε χρήματα από τις επισκευές. Επίσης, εξαλείφει τα άλατα του σκληρού νερού και εξοικονομεί ενέργεια.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας A+AA**

Πήραμε καλό βαθμό! Το WF8804(AS/LS/FS)/WF8704(AS/LS/FS) της Samsung, το τελευταίο μοντέλο της σειράς των 1.400 σ.α.λ. προηγμένης τεχνολογίας, βαθμολογήθηκε με τρία A: A+ στην κατανάλωση ενέργειας, A στην απόδοση πλύσης και A στην απόδοση στुψίματος. Ως εκ τούτου, έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και χρήματα να τα ξοδέψετε σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά – στον εαυτό σας και την οικογένειά σας.

- **Μεγάλη πόρτα**

Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για εύκολη επίβλεψη! Μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε ρούχα εύκολα, ειδικά τα μεγάλα κομμάτια όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών" στη σελίδα 29 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.

πληροφορίες ασφαλείας












Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung ActivFresh™. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα τη συσκευής. Αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειρίδιου για να αξιοποιήσετε πλήρως τα πολλά οφέλη και χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά για να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πως να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα εκτενή χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε σίγουρο μέρος κοντά στη συσκευή για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό της όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι προσωπική σας ευθύνη να επιδείξετε κοινή λογική, προσοχή και φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του πλυντηρίου σας. Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ίσως διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και ίσως να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σήματα στο εγχειρίδιο χρήστη:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές φθορές.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν τραυματισμό και/ή υλικές φθορές.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας, εφαρμόζετε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:
	ΜΗΝ αποπειραθείτε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες καταλεπτώς.
	Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει γείωση προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.
	Σημείωση

Αυτά τα σήματα προειδοποίησης έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν τον τραυματισμό τον δικό σας ή άλλων.

Διαβάστε τα καταλεπτώς.

Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σίγουρο μέρος για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον.



Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως και σε κάθε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινητά εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να λειτουργήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και χρησιμοποιείτε την πάντα με προσοχή.



Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή πείρα και γνώσεις, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το βύσμα (καλώδιο παροχής ισχύος) φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εφάμιλλα καταρτισμένο άτομο προς αποφυγή του κινδύνου.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην πρίζα του ρεύματος, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων και τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά.

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ WEEE



Σωστή Απόρριψη Αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, τα παρελκόμενα ή τα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του παρελκόμενα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας τους. Προς αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίζετε αυτά τα αντικείμενα από τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων και ανακυκλώνετέ τα υπεύθυνα για να προάγετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να αποτείνονται στο κατάστημα λιανικής από το οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν, ή στην εγχώρια κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να πάρουν αυτά τα αντικείμενα για ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να αποτείνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του παρελκόμενα δε θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

πληροφορίες ασφαλείας



ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό ή εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέχετε όταν πάτε να τη σηκώσετε

Βάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα AC 220V/50Hz/15A ή ανώτερη και χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

- Η χρήση της πρίζας από κοινού με άλλες συσκευές μέσω πολύπριζου ή η προέκταση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτουν με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βάλτε το βύσμα του ρεύματος καλά μέσα στην πρίζα.

Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος του ρεύματος με ένα στεγνό πανί σε τακτά διαστήματα.

- Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βάλτε το βύσμα στην πρίζα στη σωστή διεύθυνση έτσι ώστε το καλώδιο να ξετυλίγεται προς το δάπεδο.

- Αν βάλετε το βύσμα του ρεύματος στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα στο εσωτερικό του καλωδίου ίσως υποστούν βλάβη και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά.

- Αν κάποιο παιδί φορέσει μία σακούλα στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Όταν η συσκευή ή το βύσμα του ρεύματος ή το καλώδιο του ρεύματος φθαρούν, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.



Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.

Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σε πλαστικό σωλήνα ύδρευσης, ή σε τηλεφωνική γραμμή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή προβλήματα με το προϊόν
- Ποτέ μη βάζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και δεν έχετε ελέγξει ότι συμμορφώνεται με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.



Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα, εύφλεκτα υλικά.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως και στο νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία

- Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει τη θραύση των σωλήνων

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα ρεύματος, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή ξεσφιγμένη πρίζα.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μη στρίβετε ούτε να κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα, ούτε να σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.

- Να κρατάτε το βύσμα όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην απλώνετε το καλώδιο του ρεύματος και τους σωλήνες εκεί όπου μπορεί να πέσετε πάνω τους.



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για το καλώδιο ρεύματος.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδο και σκληρό δάπεδο που να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.



ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



Αν η συσκευή πλημμυρίσει, διακόψτε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία

Αν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιά καμένου ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου (π.χ. προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος. Μην αγγίζετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Μία σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, όταν απορρίπτετε τη συσκευή, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Αν κάποιο παιδί εγκλωβιστεί, μπορεί να παγιδευτεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας (σπόγγο, αφρό στυρολίου) που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του πλυντηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

πληροφορίες ασφαλείας

- ❑ Μην πλένετε αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλη, νέφτι, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηξιμες ουσίες.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου με το ζόρι ενώ βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση υψηλής θερμοκρασίας/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που θα χυθεί έξω από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει σε εσάς εγκαύματα ή ολισθηρότητα στο δάπεδο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Αν ανοίξετε την πόρτα με το ζόρι ίσως προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μη σβήνετε το πλυντήριο βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.

- Αν βάλετε ξανά το βύσμα στην πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή ασθενείς να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στη συσκευή.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο κάτω από το πλυντήριο όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην βγάζετε το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος, πάντα να κρατάτε καλά το βύσμα και να το τραβάτε έξω από την πρίζα.

- Η φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία

-
- ❏ Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή από μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλη ασφάλεια (όπως σύρμα χαλκού, χάλυβα, κ.λπ.) παρά μόνο την κοινή ασφάλεια.
- Όταν χρειαστεί η επισκευή ή η επανεγκατάσταση της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

-
- ➡ Αν κάποια ξένη ουσία όπως νερό έχει εισρεύσει στη συσκευή, βγάλτε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού ξεσφίχθει από τη βρύση και πλημμυρίσει τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



Όταν το πλυντήριο έχει αλλοιωθεί από ξένη ουσία όπως απορρυπαντικό, χρώμα, υπολείμματα τροφών, κ.λπ. βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και καθαρίστε το πλυντήριο με ένα νωπό μαλακό πανί.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, βλάβη ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Όταν σπάσει το γυαλί, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από διακοπή της παροχής νερού ή όταν συνδέετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση αργά.

Ανοίγετε τη βρύση αργά μετά από μακρά περίοδο αχρησίας.

- Η πίεση του αέρα μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα αποστράγγισης κατά τη διάρκεια κάποιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα αποχέτευσης.

- Αν το πλυντήριο χρησιμοποιείται όταν έχει πλημμυρίσει λόγω προβλήματος αποχέτευσης, ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθετείτε τα άπλυτα ρούχα καλά μέσα στο πλυντήριο έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο στην πόρτα.

- Αν κάποιο άπλυτο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ίσως προκληθεί φθορά στο άπλυτο, ή βλάβη στο πλυντήριο, ή διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση έχει κλειστεί όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχει σφικτεί σωστά.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός.

Ελέγξτε αν το ελαστικό παρέμβυσμα δεν έχει αλλοιωθεί από ξένες ουσίες (νερό, νήμα, κ.λπ.).

- Αν η πόρτα δεν κλείνει εντελώς, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε αν ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι καλά τεντωμένος και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Αν οι βίδες ή ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχουν ξεσφικτεί, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε σύστημα θερμού νερού όπως ο θερμοσίφωνας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή παραπάνω. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα θερμού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας, και αφήστε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Έτσι θα αποδεσμευθεί το υδρογόνο που ίσως έχει συσσωρευτεί. Καθώς το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε ούτε να ανάβετε ανοιχτή φλόγα κατά την κατάσταση αυτή. Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το βύσμα ρεύματος εφόσον υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημιές που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

πληροφορίες ασφαλείας



Μη στέκεστε πάνω στην συσκευή ούτε να βάζετε αντικείμενα (όπως, άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνο πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

- Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους, ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε κοντά στο πλυντήριο αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας.

Επειδή το νερό που αποστραγγίζεται κατά την πλύση υψηλής θερμοκρασίας ή τον κύκλο στεγνώματος είναι καυτό, μην αγγίζετε το νερό.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό.

Μην πλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, πατάκια ή ρούχα (*) εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο αυτών των αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια ακόμα και αν το σήμα του πλυντηρίου υπάρχει πάνω στην ετικέτα φροντίδας.
- Αυτό ίσως προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στο πλυντήριο, στους τοίχους, το δάπεδο ή τα ρούχα λόγω ανώμαλων κραδασμών.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, αδιάβροχα, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια για σκι, υπνόσακοι, πάνες, φανέλες, και καλύμματα ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου, κ.λπ.

Μην θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο όταν έχει αφαιρεθεί η θήκη απορρυπαντικού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό λόγω της διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα επειδή είναι καυτός.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού αφού την ανοίξετε.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη διάταξη εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην βάζετε άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα τροφών, ζώα) εκτός από τα άπλυτα ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο, ή τραυματισμό και θάνατο στην περίπτωση κατοικίδιων λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες, μαχαίρια, νύχια, κ.λπ.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα καλλυντικών ή ινστιτούτα μασάζ.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στο λάστιχο και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως παραμάνες ή φουρκέτες, ή χλωρίνη μέσα στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει την οξείδωση του κάδου.
- Αν αρχίζει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, εφαρμόστε κάποιο προϊόν καθαρισμού (ουδέτερο) στην επιφάνεια και καθαρίστε την με ένα σφουγγάρι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος απευθείας πάνω στα ρούχα και μην πλένετε, ξεπλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν ποτιστεί με απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακαριαία ανάφλεξη λόγω της θέρμανσης της οξείδωσης του ελαίου.

Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Αν σκληρύνει και συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμό, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε αντικείμενα μεγάλου μεγέθους όπως κλινοσκεπάσματα μέσα στο δίκτυ πλύσης.

- Βάζετε τις κάλτσες και τα σουτιέν μέσα στο δίκτυ πλύσης και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί τραυματισμός λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρυμένο απορρυπαντικό.

- Αν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Φροντίστε να αδειάσετε τις τσέπες όλων των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν.

- Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, παραμάνες, νύχια, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη φθορά στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες πόρπες, κουμπιά, ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.



ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, νέφτι, ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποια συντήρηση, βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

9

- 9 Ελεγχος των εξαρτημάτων
- 10 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
 - 10 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
 - 10 Παροχή νερού
 - 11 Αντληση
 - 11 Δάπεδο
 - 11 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
 - 11 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
- 11 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

πλύση

17

- 17 Πλύση για πρώτη φορά
- 17 Βασικές οδηγίες
- 18 Χρήση του πίνακα ελέγχου
 - 20 Γονικό κλείδωμα
 - 20 Σίγαση
 - 21 Καθυστέρηση τερματισμού
 - 21 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
 - 22 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
- 22 Οδηγίες πλύσης
- 24 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
 - 24 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε.
 - 24 Συρτάρι απορρυπαντικού

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

25

- 25 Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
- 25 Καθαρισμός του εξωτερικού
- 26 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της
- 27 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
- 27 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
- 28 Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου
- 28 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

29

- 29 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
- 30 Κωδικοί πληροφοριών

διάγραμμα κύκλου πλύσης

31

- 31 Διάγραμμα κύκλου πλύσης

παράρτημα

32


- 32 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
- 32 Προστασία του περιβάλλοντος
- 33 Δήλωση συμμόρφωσης
- 33 Προδιαγραφές

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.

Ελεγχος των εξαρτημάτων

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

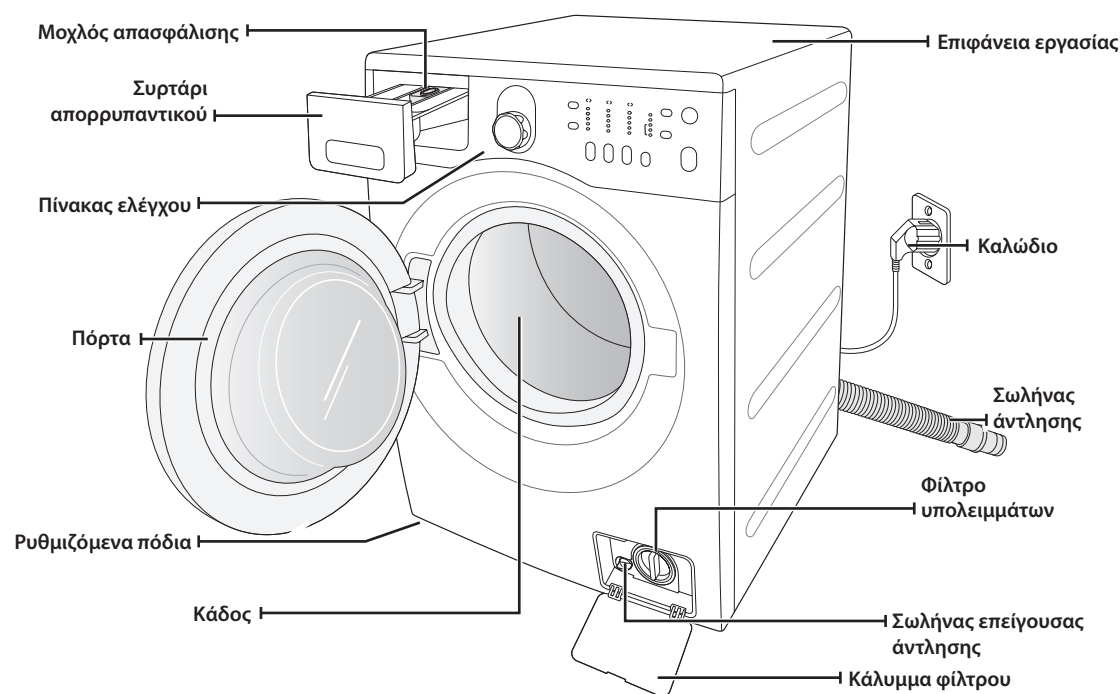

Κλειδί σύσφιξης



* Καλύμματα οπών βιδών



Σωλήνας παροχής νερού



Οδηγός σωλήνα



* Καλύμματα οπών βιδών: Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Για να αποφύγετε τον αδικαιολόγητο κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όλες οι καλωδιώσεις και οι γειώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τελευταία Αναθεώρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα ANSI/FNPA, Αρ. 70, τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα. Αποτελεί προσωπική ευθύνη του ιδιοκτήτη της συσκευής να παρέχει επαρκή ηλεκτρική συντήρηση στη συσκευή του.



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος 220 -240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φως γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.



Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φως που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχύλισης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 122 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.



Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και τα 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στις βαλβίδες νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Αντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 65 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του συνδετήρα σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιμάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι τουλάχιστον 5°C.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

Στα πλαϊνά – 25 χλστ.

Στο πίσω μέρος – 51 χλστ.

Στο επάνω μέρος – 25 χλστ.

Στο μπροστινό μέρος – 465 χλστ.

Εάν το πλυντήριο εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χλστ. μη φρασσόμενο ανοίγμα. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο ανοίγμα.

Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

ΒΗΜΑ 1

Επιλογή θέσης

 Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0°C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος


ρύθμιση του πλυντηρίου σας

ΒΗΜΑ 2


Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας.

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.


1. Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

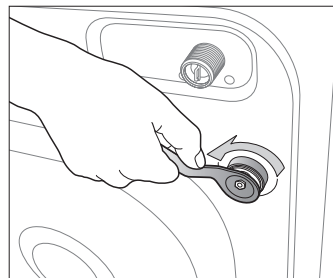

2. Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

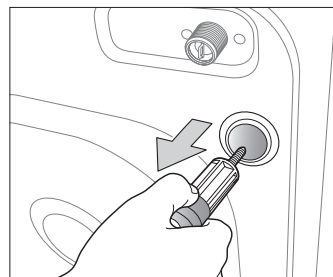

3. Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

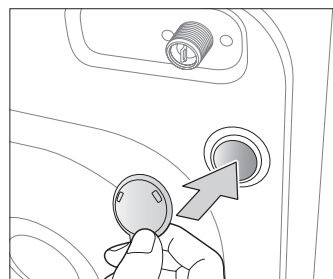

4. Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.




Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά – κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ


ΒΗΜΑ 3

Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης


 Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φινιρτρόφοδοσίς, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.

2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

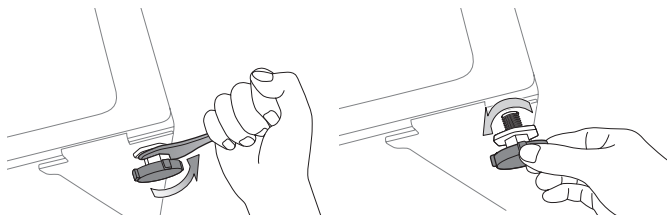

3. Όταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριό σας.

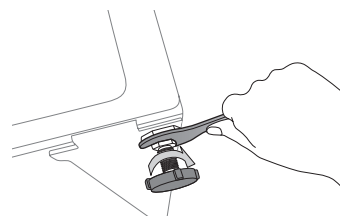


ΒΗΜΑ 4


Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

 Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

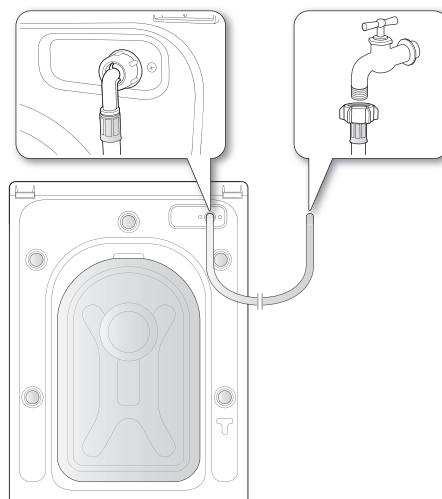


Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Υ μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.


ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (σε επιλεγμένα μοντέλα)


1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

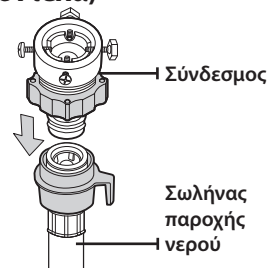


2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.

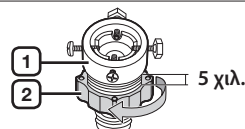


3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες. Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

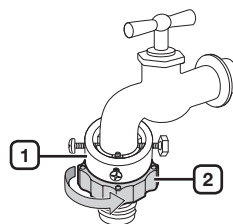


4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

-  Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

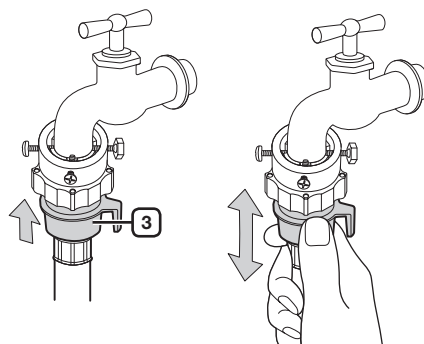

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

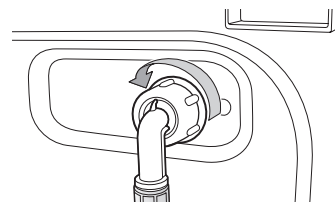


- 6.** Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

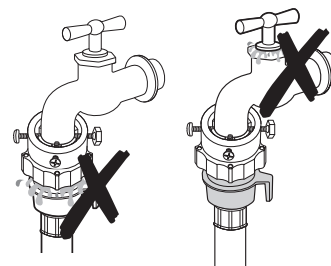

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

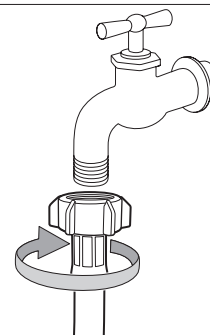


Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα: Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

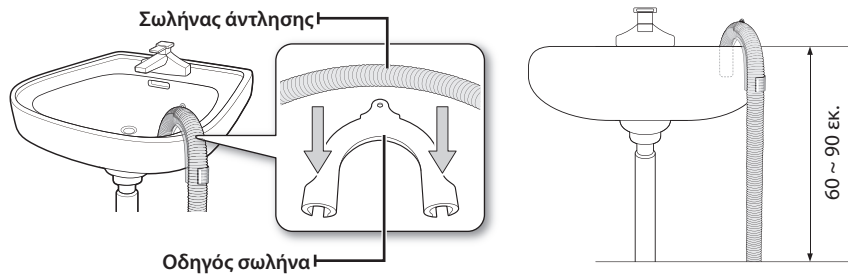


2. Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη: Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σифόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.
3. Σε σωλήνα αποχέτευσης: Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.



Ο σωλήνας άντλησης απαιτεί:

- ελάχιστη διάμετρο 5 εκ.
- ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

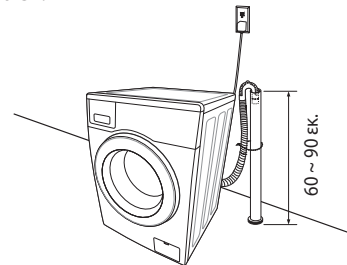

ΒΗΜΑ 5


Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 10.)


πλύση


Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

Πλύση για πρώτη φορά

 Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού
① στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

 Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

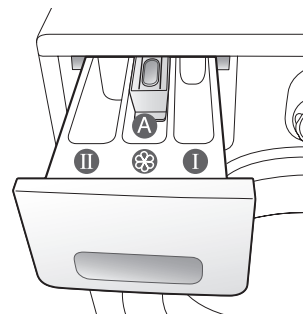


Θήκη ①: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.


Θήκη ②: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.

Θήκη ③: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) "A")

Βασικές οδηγίες


1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

 Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 24.

-  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
 - Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
 - Μην πλένετε αδιάβροχα υφάσματα.
2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
 3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
 4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
 5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
Το φωτάκι Ενδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
 6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

Πλύση

Χρήση του πίνακα ελέγχου

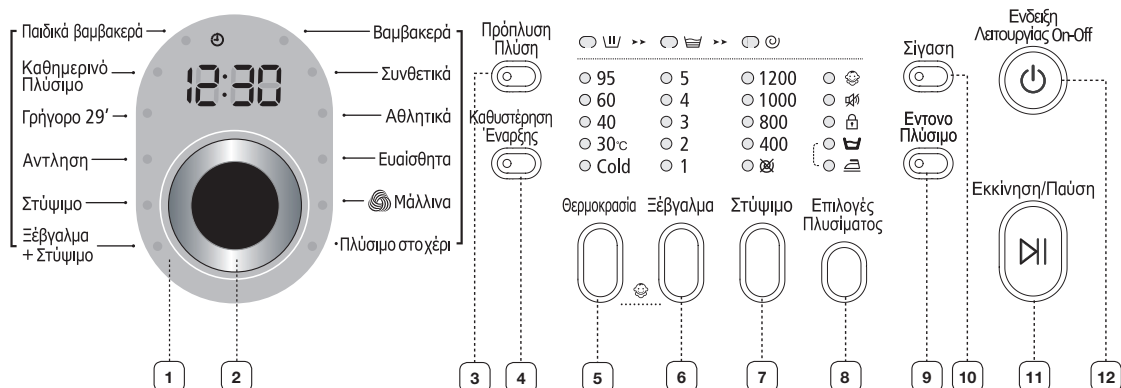

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων.

Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στύψιματος του κύκλου πλύσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου πλύσης".

Βαμβακερά - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, κλινოსκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.

Συνθετικά - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα πουκάμισα, μπλούζες κ.λπ., από πολυεστερικά, πολυαμιδικά ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.

Αθλητικά - Χρήση για αδιάβροχα ρούχα ή ρούχα με ενίσχυση για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά.

Ευαίσθητα - Για λεπτά υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα, φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.

Μάλλινα - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2,0 κιλά.



Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του πλυντηρίου έχει λάβει την έγκριση της Woolmark σχετικά με το πλύσιμο των προϊόντων με το σήμα της Woolmark που πλένονται στο πλυντήριο, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των ρούχων και τις οδηγίες που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου, M0815 για τη σειρά WF87*****, M0814 για τη σειρά WF88***** (Αριθμός πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την εταιρεία IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Πλύσιμο στο χέρι - Κύκλος πλύσης με πολύ απαλό τρόπο λειτουργίας, όσο και το πλύσιμο στο χέρι.

Παιδικά βαμβακερά - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου στα ευαίσθητα ρουχαλάκια.

Καθημερινό πλύσιμο - Χρήση για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα.

Γρήγορο 29' - Για ελαφρά λερωμένα ρούχα που τα χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αντληση - Γίνεται απλώς άντληση του νερού από το πλυντήριο χωρίς στύψιμο.

2 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ

	<p>Στύψιμο - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στύψιματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό.</p> <p>Ξέβγαλμα + Στύψιμο - Χρησιμοποιείται για πλύση που χρειάζεται μόνον ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα.</p>						
3	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για: Βαμβακερά, συνθετικά, αθλητικά, παιδικά βαμβακερά, καθημερινό πλύσιμο.</p>						
4	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστερήσης τερματισμού (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλύσης.</p>						
5	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού: (Κρύο νερό $\frac{1}{2}$, 30°C, 40°C, 60°C και 95°C).</p>						
6	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.</p>						
7	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>WF8804 / WF8704</td><td> 400, 800, 1.200, 1.400 σ.α.λ.</td></tr> <tr> <td>WF8802 / WF8702</td><td> 400, 800, 1.000, 1.200 σ.α.λ.</td></tr> <tr> <td>WF8800 / WF8700</td><td> 400, 800, 600, 1.000 σ.α.λ.</td></tr> </table> <p>“Χωρίς στύψιμο ” - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στύψιματος μετά από την τελευταία άντληση. “Χωρίς ξέβγαλμα ” - Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί κύκλος Αντλησης ή Ξεβγάλματος.</p>	WF8804 / WF8704	400, 800, 1.200, 1.400 σ.α.λ.	WF8802 / WF8702	400, 800, 1.000, 1.200 σ.α.λ.	WF8800 / WF8700	400, 800, 600, 1.000 σ.α.λ.
WF8804 / WF8704	400, 800, 1.200, 1.400 σ.α.λ.						
WF8802 / WF8702	400, 800, 1.000, 1.200 σ.α.λ.						
WF8800 / WF8700	400, 800, 600, 1.000 σ.α.λ.						
8	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΥΣΗΣ</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές πλυσίματος: Εύκολο σιδέρωμα → Μούλιασμα → Εύκολο σιδέρωμα + Μούλιασμα → απενεργοποίηση “Εύκολο σιδέρωμα”: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να είναι τα ρούχα σας έτοιμα για εύκολο σιδέρωμα. “Μούλιασμα”: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Η λειτουργία Μουλιάσματος διαρκεί 13 λεπτά κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζεται για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι ο κύκλος μουλιάσματος που στύβει τα ρούχα για 1 λεπτό και μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής για 4 λεπτά. Η λειτουργία Μουλιάσματος διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Αθλητικά, Παιδικά βαμβακερά, Καθημερινό πλύσιμο. 						
9	<p>ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί όταν τα ρούχα της πλύσης είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατικό πλύσιμο. Ο χρόνος πλύσης είναι αυξημένος για κάθε κύκλο.</p>						

Πλύση

10	ΚΟΥΜΠΙ ΣΙΓΑΣΗΣ	Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο για όλα τα προγράμματα. Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλους τους κύκλους. <ul style="list-style-type: none"> Όταν απενεργοποιείται ο ήχος, ανάβει το λαμπάκι στο κουμπί της Σίγασης και στον πίνακα ελέγχου. Όταν απενεργοποιείται η σίγαση, ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση και το λαμπάκι στο κουμπί και τον πίνακα ελέγχου σβήνει.
11	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ	Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο.
12	ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF	Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα.


Γονικό κλειδώμα

Η λειτουργία του γονικού κλειδώματος σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να μπορεί να αλλάχθει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Το λαμπάκι "Γονικό κλειδώμα" στον πίνακα ελέγχου θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνον το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο και την επανεκκίνηση της συσκευής ή μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

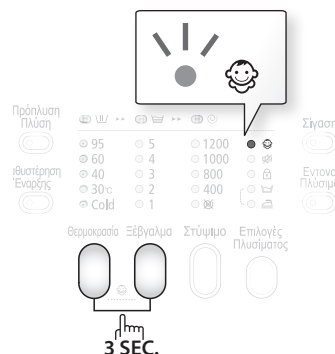

Σίγαση

Η λειτουργία Σίγασης μπορεί να επιλεγεί για όλα τα προγράμματα. Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και εάν σβήσετε το πλυντήριο και το ξανανάψετε επανειλημμένως, η ρύθμιση διατηρείται.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Σίγαση, πατήστε το κουμπί **Σίγαση**. Το λαμπάκι στο κουμπί **Σίγασης** και στον πίνακα ελέγχου θα είναι αναμμένο ενόσω αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Καθυστέρηση τερματισμού


Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρησης τερματισμού**, μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Η ένδειξη "Καθυστέρηση τερματισμού" θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, μέχρις ότου φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης τερματισμού, πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** και έπειτα ενεργοποιήστε και πάλι το πλυντήριο.

Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Control" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.


 Η πρόπλυση διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε του κύκλους για Βαμβακερά, Συνθετικά, Αθλητικά, Παιδικά βαμβακερά, και Καθημερινό πλύσιμο. Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υλικού: Βαμβακερά, Συνθετικά, Αθλητικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Παιδικά βαμβακερά, Καθημερινό Πλύσιμο, Γρήγορο 29'. Οι σχετικές ενδείξεις θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στύψιματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

Επιλογή παύσης

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

 Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

Πλύση

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη λειτουργίας On-Off** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε θερμοκρασία. (Κρύο νερό, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Πατήστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε. Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. Η λειτουργία χωρίς ξέβγαλμα σας επιτρέπει να βγάξετε ρούχα που είναι ακόμη υγρά από το πλυντήριο. (☒: Χωρίς στύψιμο, ☐: Χωρίς ξέβγαλμα)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση τερματισμού** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης τερματισμού (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

Οδηγίες πλύσης

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.



Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Αδειασμα για τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

Προσδιορισμός φορτίου

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Ογκος πλύσης	
Μοντέλο	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Βαμβακερά - κανονικά/ελαφρά λερωμένα - πολύ λερωμένα	8,0 κιλά	7,0 κιλά
Συνθετικά	3,0 κιλά	3,0 κιλά
Αθλητικά	2,5 κιλά	2,5 κιλά
Ευαίσθητα	2,5 κιλά	2,5 κιλά
Μάλλινα	2,0 κιλά	2,0 κιλά




- Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα “UE” στην οθόνη), ανακατανέμετε το φορτίο.
Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή παπλωμάτων, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, η συνιστώμενη χωρητικότητα είναι 1,8 κιλά ή λιγότερο.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίκτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίκτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίκτυ πλυντηρίου.

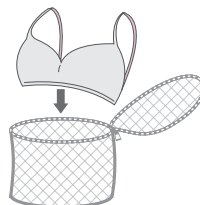


Πλύση

Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα

Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε.


Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και το βαθμό των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.


Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.



 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχειλίση.



Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

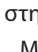
 ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριό σας είναι σε λειτουργία.

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού ① προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.
3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη θήκη μαλακτικού,  εάν χρειάζεται.


 ΜΗΝ προσθέτετε καθόλου απορρυπαντικό είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη στη θήκη για το μαλακτικό .

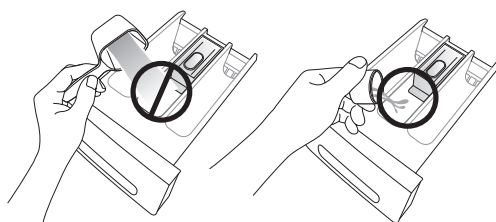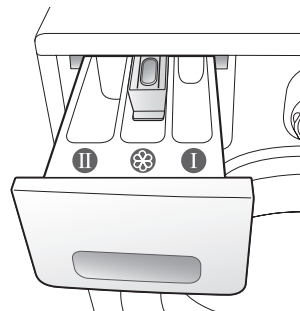


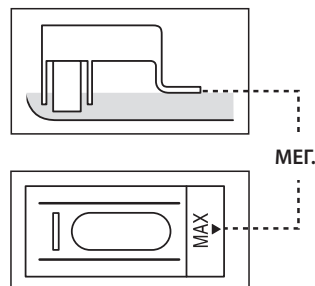
4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης ①.

 Όταν πλένετε μεγάλα τεμάχια ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

 Τα συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχειλίσης).

 Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού.




καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας


Εάν διατηρείτε το πλυντήριο σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις μη απαραίτητες επισκευές και επιμηκώνετε τη διάρκεια ζωής του.

Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κέρμα ή κλειδί.

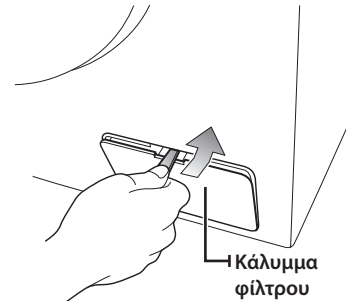

3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης στρέφοντάς το προς τα αριστερά.

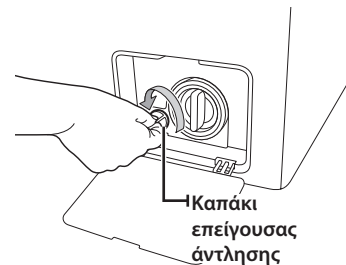

4. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά περίπου 15 εκ.
5. Αφήστε το όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.
6. Τοποθετήστε πάλι το σωλήνα άντλησης στη θέση του και βιδώστε το καπάκι.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.




Καθαρισμός του εξωτερικού

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.


καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της


1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό υγρών απορρυπαντικών από το συρτάρι απορρυπαντικού

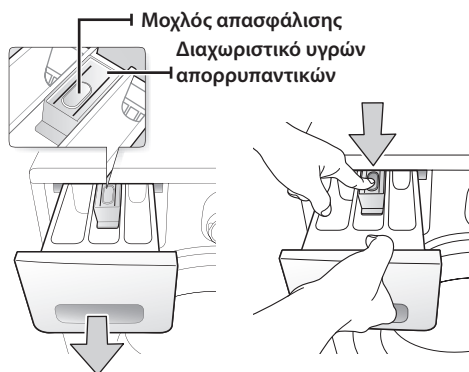

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

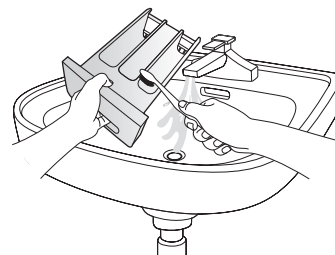


4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανατοποθετήστε το διαχωριστικό υγρών απορρυπαντικών σπρώχνοντάς το με δύναμη μέσα στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

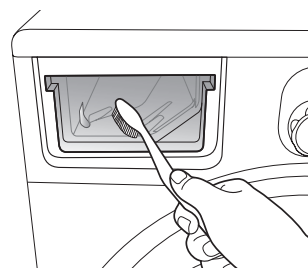


Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων

Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "5E". (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στην προηγούμενη σελίδα).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κλειδί ή κέρμα.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης γυρνώντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

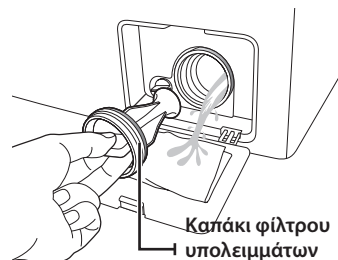

4. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
5. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων ξανά στη θέση του.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

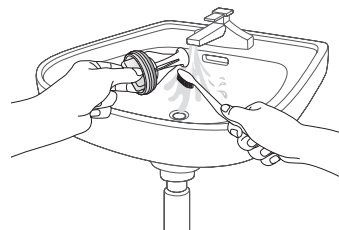

Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα "4E":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετε το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα και πάλι στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ανοίξτε τη βρύση.

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε τον κύκλο Γρήγορο 29' και προσθέστε λευκαντικό στη θήκη λευκαντικού. Πραγματοποιήστε τον κύκλο του πλυντηρίου χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.



Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας είναι στην πρίζα.• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.• Βεβαιωθείτε ότι η(οι) βρύση(ες) είναι ανοικτή(ές).• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Ενδειξης Λειτουργίας On-Off.
Δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό	<ul style="list-style-type: none">• Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού.• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.• Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.• Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο.• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο της πλύσης στον κάδο είναι ισοκαταμεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στύβει.	<ul style="list-style-type: none">• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αποκλείστε την περίπτωση στρέβλωσης του σωλήνα.• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

Κωδικοί πληροφοριών

Όταν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση πριν καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	<ul style="list-style-type: none">Κλείστε την πόρτα.
4E	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοιχτή.Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	<ul style="list-style-type: none">Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτωνΒεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	<ul style="list-style-type: none">Το φορτίο της πλύσης δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ανακατανείμτε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE".
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Sud/Sd	<ul style="list-style-type: none">Αυτό συμβαίνει όταν ανιχνεύεται υπερβολικός αφρισμός. Εμφανίζεται επίσης όταν αφαιρείται ο αφρισμός. Όταν η αφαίρεση ολοκληρωθεί, συνεχίζει το κανονικό πρόγραμμα. (Αυτό είναι μία από τις ομαλές λειτουργίες. Είναι σφάλμα για την πρόληψη μη ανιχνεύσιμων βλαβών.)
Uc	<ul style="list-style-type: none">Αν η τάση της παρεχόμενης ισχύος είναι ασταθής, το πλυντήριο θα σταματήσει για να προστατεύσει τις ηλεκτρικές του διατάξεις.Αν παρασχεθεί η σωστή τάση, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αυτόματα.

Για άλλους κωδικούς που δεν αναγράφονται ανωτέρω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

βαθμονόμηση του πλυντηρίου σας

Λειτουργία βαθμονόμησης

Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Temp** (Θερμοκρασία) και το κουμπί **Delay End** (Καθυστερήση τερματισμού), και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Power** (Λειτουργίας).
Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί **Start** (Εκκίνηση) για να ενεργοποιήσετε το "**Calibration Mode**" (Λειτουργία βαθμονόμησης).
4. Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η "**Calibration Mode**" (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**End(En)**" (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

διάγραμμα κύκλου πλύσης

Διάγραμμα κύκλου πλύσης

(● επιλογή χρήστη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Μέγιστο φορτίο (κιλά)		ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ			Μέγ. Θερμ. (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Πρόπλυση	πλύση	Μαλακτικό	
Βαμβακερά	8.0	7.0	●	ναι	●	95
Συνθετικά	3.0	3.0	●	ναι	●	60
Αθλητικά	2.5	2.5	●	ναι	●	60
Ευαίσθητα	2.5	2.5	-	ναι	-	40
Μάλλινα	2.0	2.0	-	ναι	-	40
Πλύσιμο στο χέρι	2.0	2.0	-	ναι	●	40
Παιδικά βαμβακερά	4.0	3.0	●	ναι	●	95
Καθημερινό πλύσιμο	4.0	3.0	●	ναι	●	60
Γρήγορο 29'	3.0	3.0	-	ναι	●	60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ.			Καθυστέρηση τερματισμού	Διάρκεια κύκλου (λεπτά)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Βαμβακερά	1400	1200	1000	●	120
Συνθετικά	1200	1200	1000	●	84
Αθλητικά	1200	1200	1000	●	65
Ευαίσθητα	800	800	800	●	45
Μάλλινα	800	800	800	●	37
Πλύσιμο στο χέρι	400	400	400	●	30
Παιδικά βαμβακερά	1400	1200	1000	●	129
Καθημερινό πλύσιμο	1200	1200	1000	●	65
Γρήγορο 29'	1400	1200	1000	●	29





























1. Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 34).
3. Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
4. Όταν επιλεγθεί η λειτουργία Εντονου πλυσίματος, η διάρκεια του κύκλου αυξάνεται για κάθε κύκλο.

παράρτημα

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται.

Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμφωνία μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή των ρούχων και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

 Ανθεκτικό υλικό	 Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 °C κατ' ανώτατο
 Ευαίσθητο ύφασμα	 Δεν σιδερώνεται
  Μπορεί να πλυθεί στους 95 °C	 Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη
  Μπορεί να πλυθεί στους 60 °C	 Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
  Μπορεί να πλυθεί στους 40 °C	 Στεγνό καθάρισμα μόνον με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
  Μπορεί να πλυθεί στους 30 °C	 Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
 Μπορεί να πλυθεί στο χέρι	 Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
 Μόνον στεγνό καθάρισμα	 Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
 Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό	 Στέγνωμα σε κρεμάστρα
 Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη	 Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
 Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 °C κατ' ανώτατο	 Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
 Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 °C κατ' ανώτατο	 Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, ΕΚ οδηγία 93/68 και Πρότυπο EN 60335.

Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung				
Όνομα μοντέλου		WF8804	WF8802	WF8800
Χωρητικότητα	κιλά	8	8	8
Ενεργειακή απόδοση				
A + + (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)		A++	A++	A++
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)	kWh/έτος	220	220	220
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) 'Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο	kWh	1.35	1.35	1.35
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0.93	0.93	0.93
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 °C' (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0.48	0.48	0.48
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)	W	0.95	0.95	0.95
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)	W	5	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)	l/έτος	11440	11440	11440
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος ¹⁾				
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)		B	B	C
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	σ.α.λ.	1400	1200	1000
Απομένουσα υγρασία	%	53	53	62
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών		Cotton 60 °C και 40 °C + Intensive Wash ²⁾		
Διάρκεια του βασικού προγράμματος				
Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο	μλεπτά	209	209	209
Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	141	141	141
'Cotton 40 °C' (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	136	136	136
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής	λεπτά	2	2	2
Εκπομπές θορύβων				
Πλύση	dB (A) re 1 pW	59	59	59
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	79	78	74
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	εκ.	844	844
	Πλάτος	εκ.	598	598
	Βάθος ³⁾	εκ.	600	600
Καθαρό βάρος	κιλά	69	68	68
Μικτό βάρος	κιλά	71	70	70
Βάρος συσκευασίας	κιλά	2	2	2
Πίεση νερού	kPa	50-800		
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση	V	220-240		
Κατανάλωση ισχύος	W	2000-2400		
Συχνότητα	Hz	50		
Όνομα προμηθευτή		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.
Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
- 2) Για αυτού του είδους τα ρούχα, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το 'Standard Cotton 60 °C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 60 °C) και το 'Standard Cotton 40 °C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 40 °C), που μπορείτε να τα επιλέξετε προσθέτοντας τη λειτουργία 'Intensive Wash' (Έντονο Πλύσιμο) στα προγράμματα 'Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) και 'Cotton 40 °C' (Βαμβακερά 40 °C).
Εκτελέστε τη λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 34).
Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
- 3) Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

παράρτημα

Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung				
Όνομα μοντέλου		WF8704	WF8702	WF8700
Χωρητικότητα	κιλά	7	7	7
Ενεργειακή απόδοση				
A + + + (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)		A++	A++	A++
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)	kWh/έτος	190	190	190
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) 'Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο	kWh	1.13	1.13	1.13
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0.81	0.81	0.81
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 °C' (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0.45	0.45	0.45
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)	W	0.95	0.95	0.95
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_I)	W	5	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)	l/έτος	10010	10010	10010
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος ¹⁾				
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)		B	B	C
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	σ.α.λ.	1400	1200	1000
Απομένουσα υγρασία	%	53	53	62
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών		Cotton 60 °C και 40 °C + Intensive Wash ²⁾		
Διάρκεια του βασικού προγράμματος				
Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο	μλεπτά	209	209	209
Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	141	141	141
'Cotton 40 °C' (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	136	136	136
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής	λεπτά	2	2	2
Εκπομπές θορύβων				
Πλύση	dB (A) re 1 pW	59	59	59
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	79	78	74
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	εκ.	844	844
	Πλάτος	εκ.	598	598
	Βάθος ³⁾	εκ.	600	600
Καθαρό βάρος	κιλά	67	67	65
Μικτό βάρος	κιλά	69	69	67
Βάρος συσκευασίας	κιλά	2	2	2
Πίεση νερού	kPa	50-800		
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση	V	220-240		
Κατανάλωση ισχύος	W	2000-2400		
Συχνότητα	Hz	50		
Όνομα προμηθευτή		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στεγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.
Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στεγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
- 2) Για αυτού του είδους τα ρούχα, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το 'Standard Cotton 60 °C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 60 °C) και το 'Standard Cotton 40 °C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 40 °C), που μπορείτε να τα επιλέξετε προσθέτοντας τη λειτουργία 'Intensive Wash' (Έντονο Πλύσιμο) στα προγράμματα 'Cotton 60 °C' (Βαμβακερά 60 °C) και 'Cotton 40 °C' (Βαμβακερά 40 °C).
Εκτελέστε τη λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 34).
Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
- 3) Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

σημειώσεις



Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Αριθμός κωδικού DC68-02591G-01_EL